




САДОВЫЙ ДОМ СОЛО

21

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

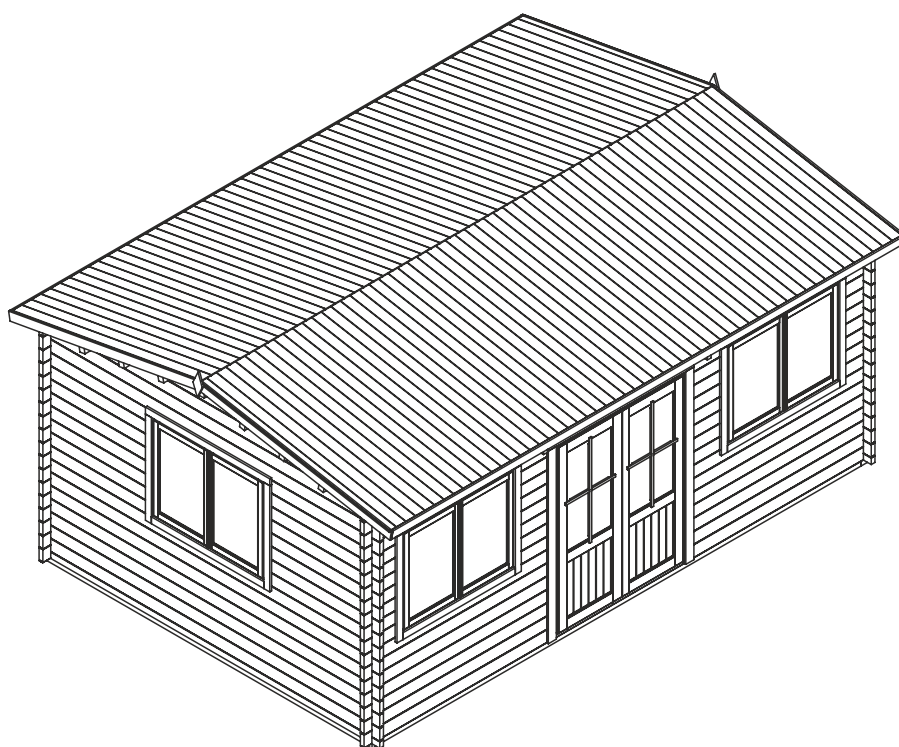


6x4


44 мм

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СБОРКИ


- | | | |
|------------|----------------|---|
| 1. Молоток | 5. Перчатки | 9. Уровень |
| 2. Пила | 6. Лестница | 10. Бита «звездочка» |
| 3. Киянка | 7. Шуруповерт | 11. Сверло Ø5 мм,
длиной не менее 100 мм |
| 4. Рулетка | 8. Плоскогубцы | |

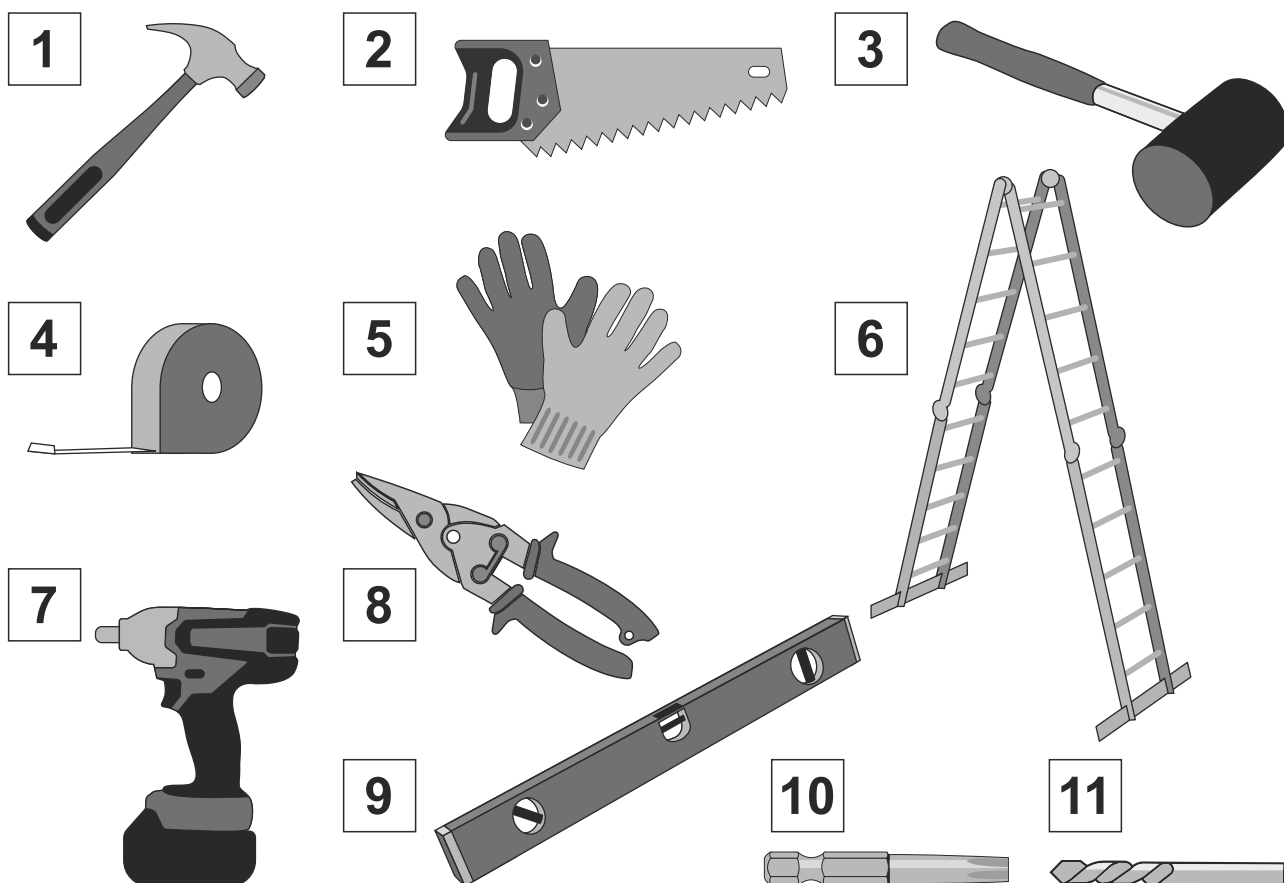


ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ

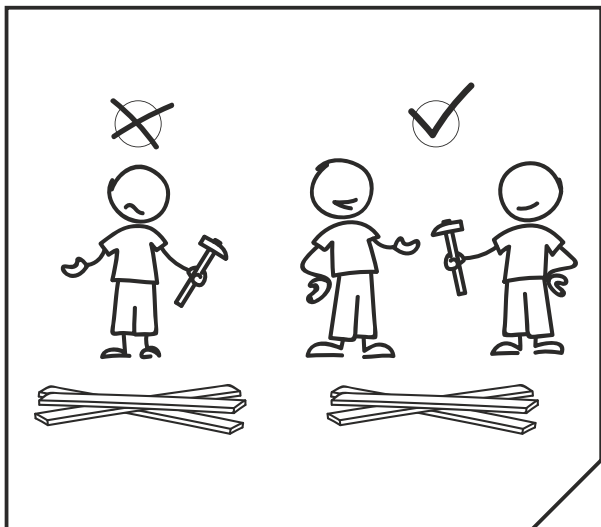

Сборку комплекта строения рекомендуется выполнять в количестве 2-х человек, с привлечением помощника.

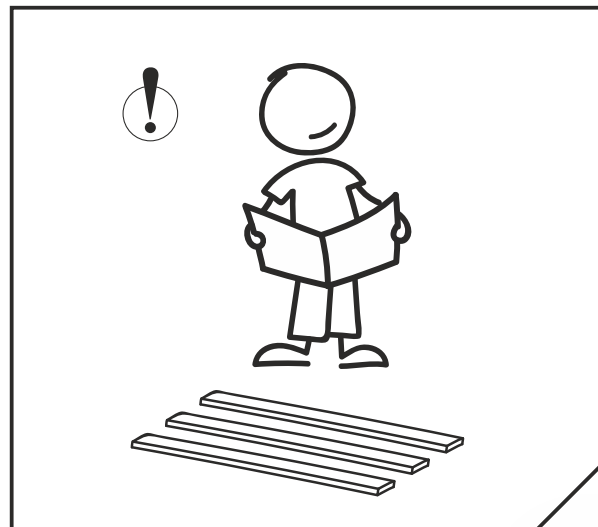


Перед началом сборки необходимо тщательно ознакомиться с Инструкцией.

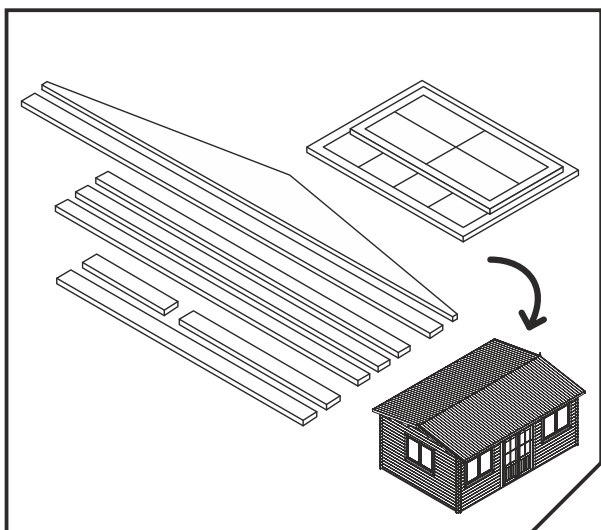

Детали комплекта следует разложить в соответствии со спецификацией по номерам согласно порядку сборки.

При заказе комплектации «Стандарт» пропустите пункт 16 данной инструкции.

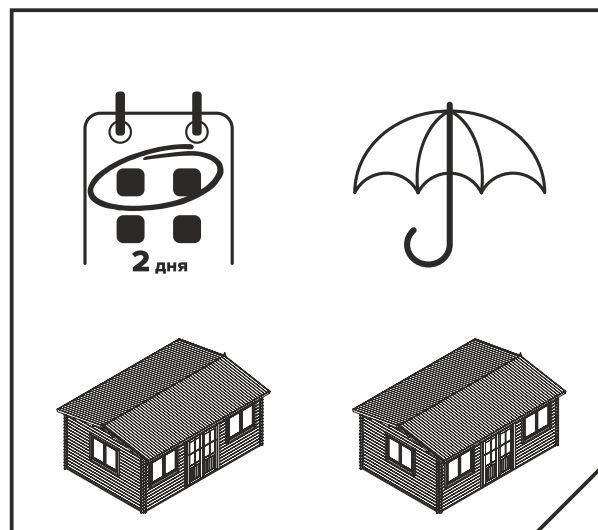

Соберите готовое изделие в течение двух дней после распаковки.

В случае увеличения срока сборки рекомендуется защищать строение от прямого воздействия атмосферных осадков.

Более подробная информация приведена в спецификации продукта.

ФУНДАМЕНТ

В качестве основания строения допускается использовать любой вид фундамента, который будет обеспечивать его надёжность и долговечность: ленточные мелкозаглубленные фундаменты, свайный с деревянным обвязочным ростверком или в виде сплошной плиты.

Комплектом поставки предусмотрены антисептированные элементы каркаса пола (фундаментные балки), которые необходимо закрепить к сплошному основанию (фундаментная плита).

При выборе в качестве основания строения ленточного или свайного фундамента необходимо дополнительно смонтировать несущие конструкции цокольного перекрытия. Рекомендуется применять деревянные доски сечением не менее 50×150 мм, установленные с шагом не более 600 мм вдоль короткой стороны строения. В таком случае доски необходимо обработать антисептирующими составами согласно рекомендациям производителей таких составов.




Строения временного, не ответственного характера допускается монтировать на фундаментные полнотелые цементно-песчаные блоки размером не менее 200×200×400 мм, установленные по периметру стен.

В местах опирания стен строения на фундамент необходимо укладывать гидроизолирующие прокладки в 2 слоя.

Выбор вида фундамента зависит от инженерно-геологических условий строительной площадки. Компания ТЕХНОНИКОЛЬ не несёт ответственности за нарушение конструкции строения из-за некачественного фундамента.


СОСТАВ КОМПЛЕКТА ДЕТАЛЕЙ

№	Наименование	Размеры			Кол-во	Схематичное отображение (примечание)
		Толщина	Ширина	Длина		
1	Стеновой брус	44	67	4000	2	
2	Стеновой брус	44	135	4000	26	
3	Стеновой брус	44	135	6000	18	
4	Стеновой брус	44	135	2200	12	
5	Стеновой брус	44	135	1315	16	
6	Стеновой брус	44	135	410	14	
7	Стеновой брус	44	135	420	14	
8	Стеновой брус	44	67	228	4	
9	Стеновой брус	44	135	6000	4	
10	Стеновой брус	44	135	6000	2	
F1	Фронтон			4000	4	
11	Настил пола +1 доп. (5725×3725)	20	90–120	3725	21,3 м²	
12	Фундаментная балка	47	70	3815	2	
13		47	70	5675	2	
14		47	47	5675	8	
15	Плинтус (куски мин. 1500 мм = 20 м.п.)	18	44	4000	5	
16	Настил крыши + 2 доп. (2260×6000 2 шт.)	20	90–120	2260	27,6 м²	

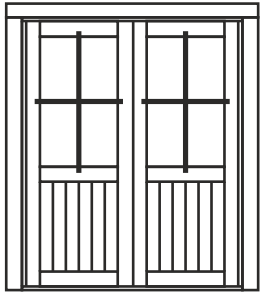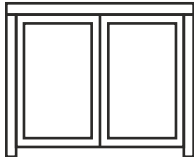
№	Наименование	Размеры			Кол-во	Схематичное отображение (примечание)
		Толщина	Ширина	Длина		
17	Балка крыши	60	142	6000	6	
18		60	142	6000	1	
19	Карниз	20	94	2350	4	
20	Карниз	20	94	3000	4	
21	Усилитель карниза	47	70	3000	4	
22	Декор	20	107	260	2	
D1	Дверь остекленная (проем 1600×2025)		1580	1975	1	 Открывание правое
D1.1	Коробка дверная нижняя				1	
D1.2	Коробка дверная верхняя				1	
D1.3	Коробка дверная боковая				2	
WS1	Окно (проем 1370x1070)		1350	1040	1	 Открывание правое

ФУРНИТУРА И КРЕПЕЖ


Наименование	Единица измерения	Итог на 1 компл.
Гвозди 2,5×60	кг/изд	6,9
Саморез стеновой 6×200	шт/изд	209
Инструкция/ Спецификация	шт-п	1
Саморез 3,5×41 (крепление карниза)	шт/изд	80
Саморез 6×120 (крепление фундамента)	шт/изд	32
Шуруп 5×90	шт/изд	20

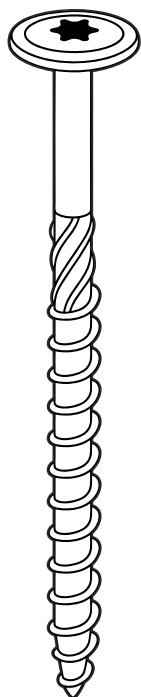

6×200
Саморез

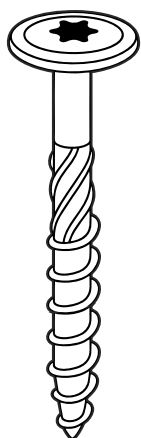


6×120
Саморез



4,5×90
Шуруп




2,5×60
Гвоздь







4×45
Саморез

ПЛАНИРОВКА

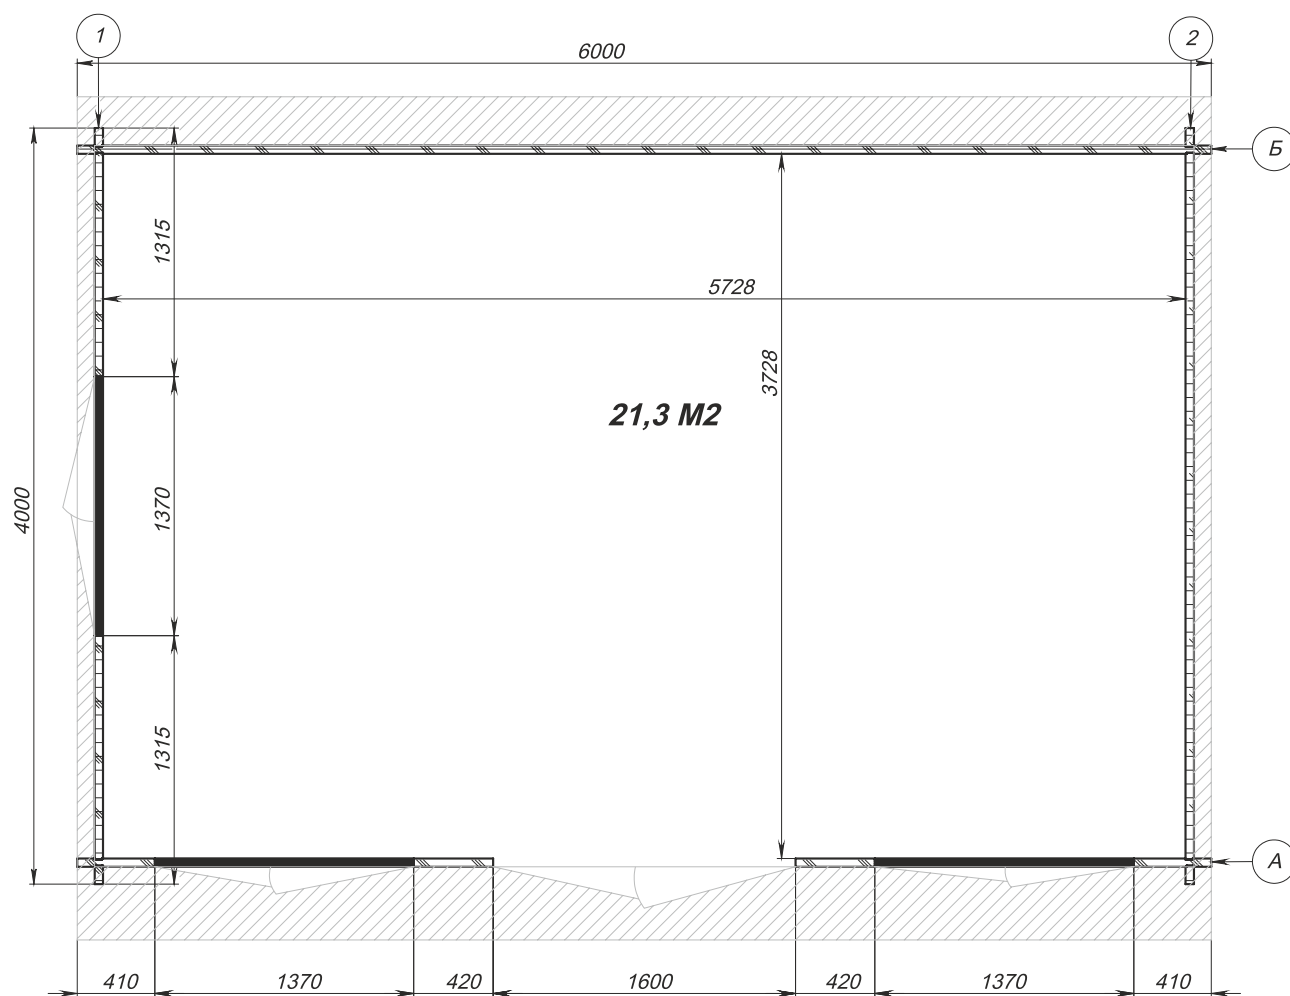


* Штриховкой указана площадь, закрываемая карнизными свесами.

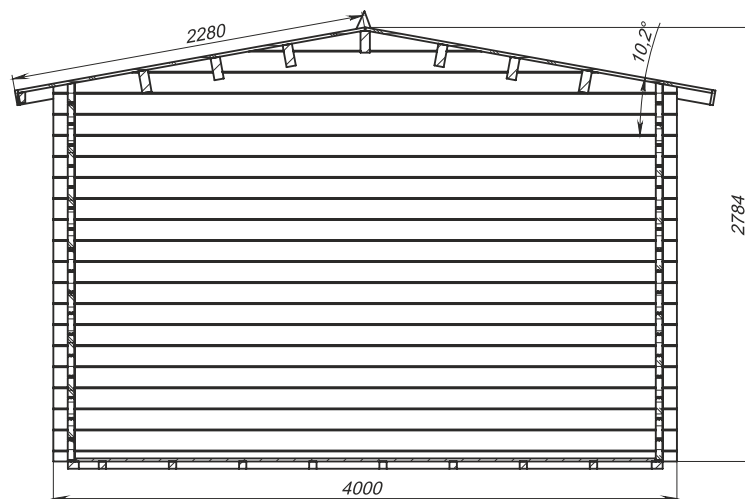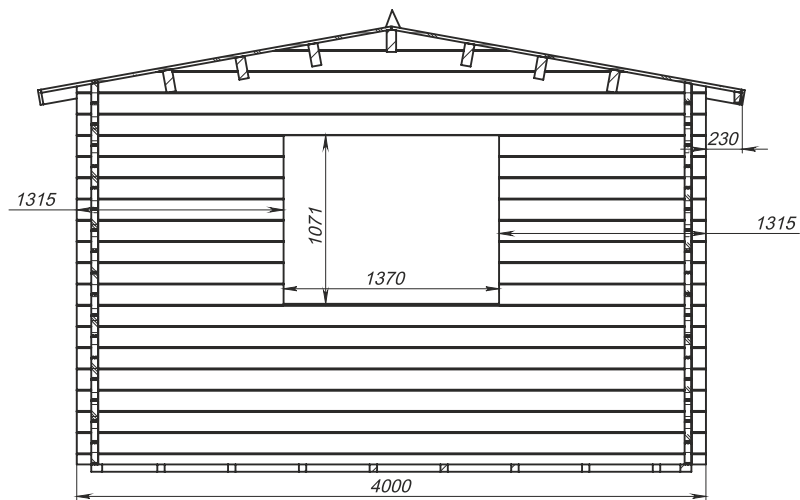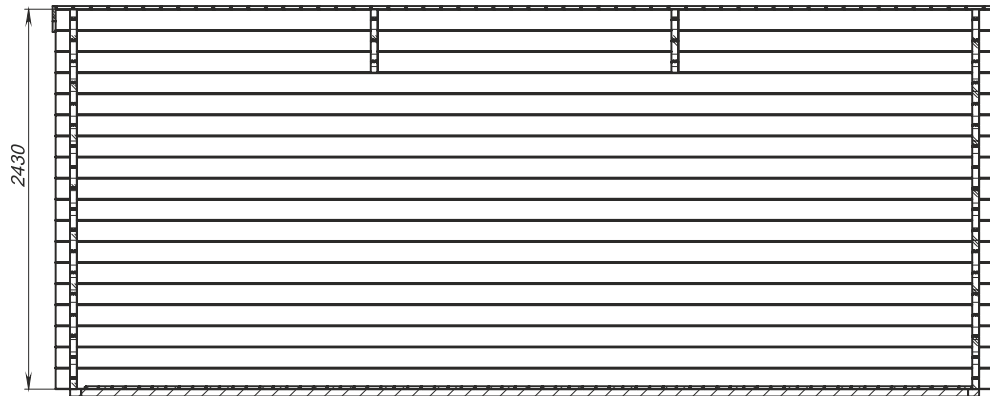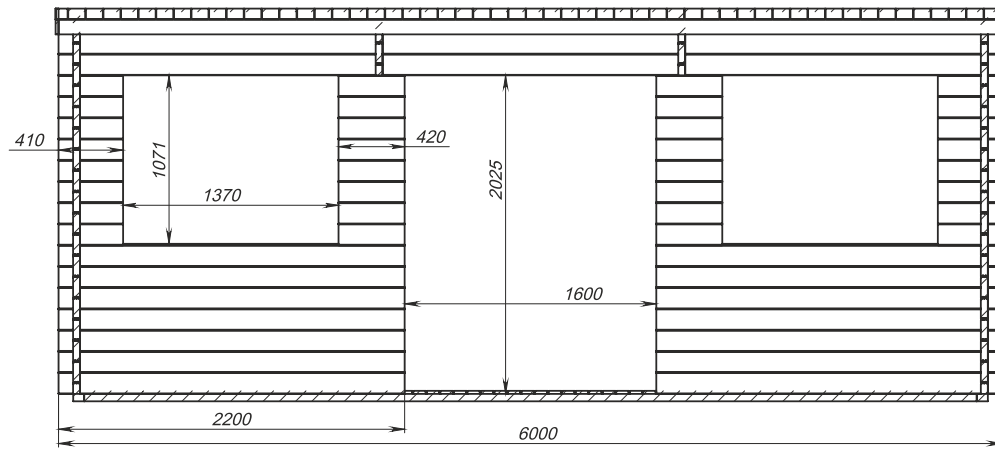

ЭТАПЫ СБОРКИ


1. Сборка каркаса пола

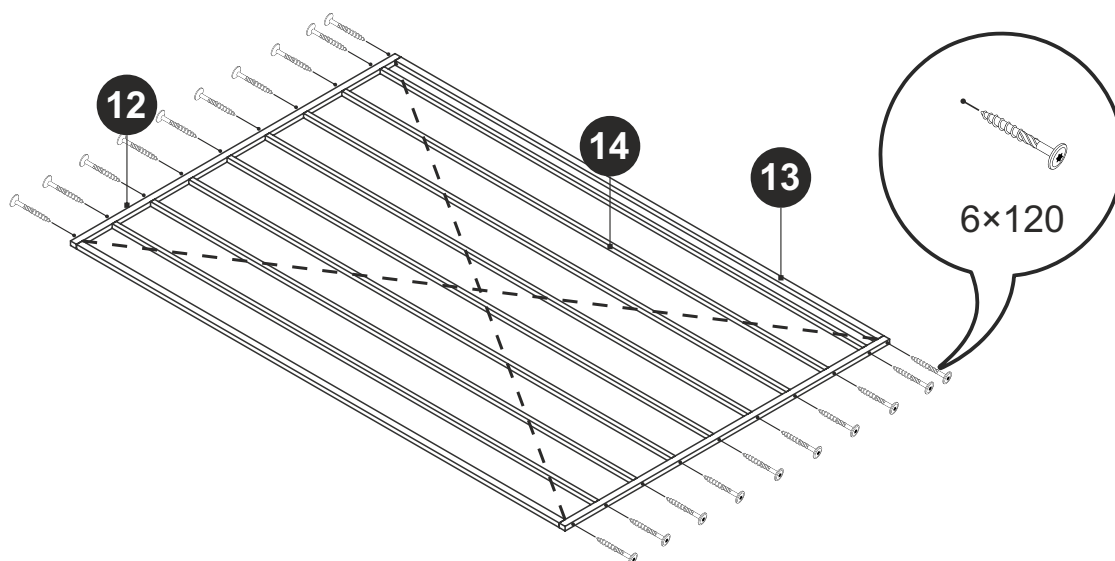

Проверить диагонали каркаса пола.

Под фундаментным брусом каркаса пола разместить слой гидроизоляции в виде ленты шириной 100 мм.


2. Сборка первого ряда венца стен

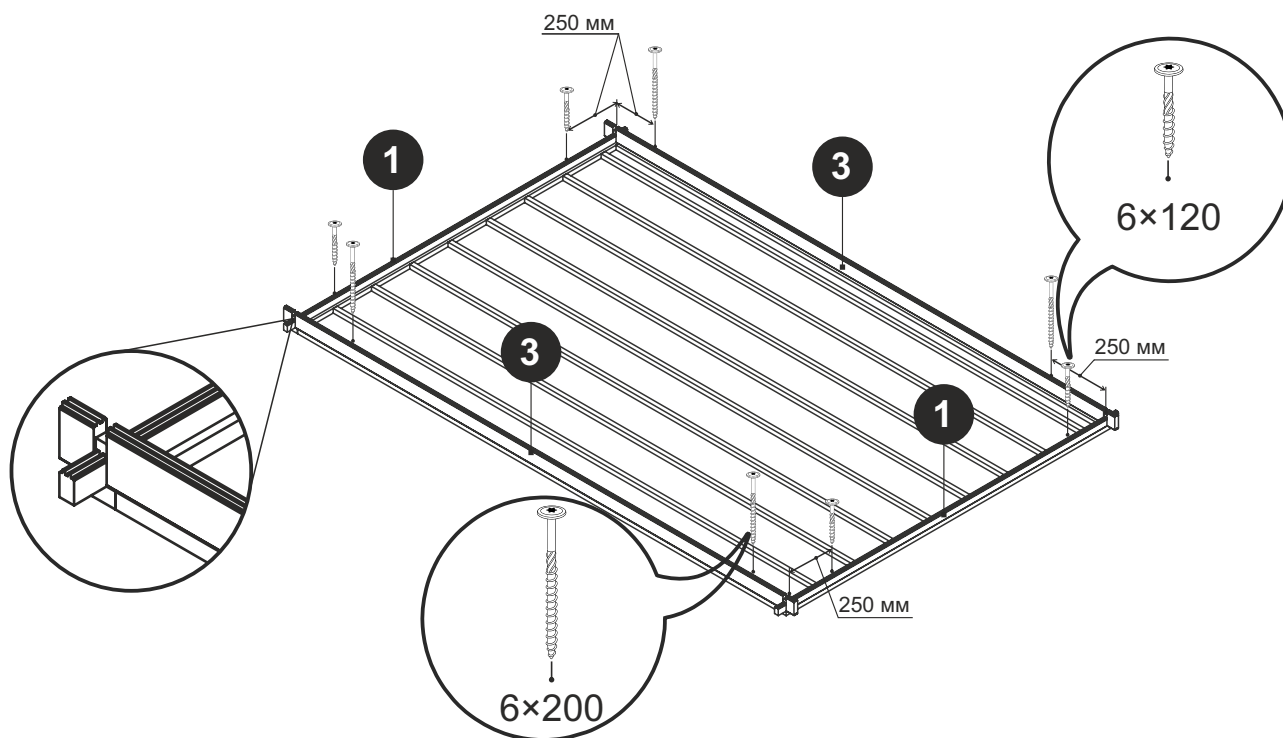


Саморез вкручивать в заранее просверленное отверстие $\varnothing 5$ мм. Прикрепляемую деталь сверлить насквозь. Каждая доска крепится двумя саморезами на расстоянии от края 250 мм. Шаг установки саморезов сделать равным примерно 1 м. Проверить диагонали первого ряда венца стен перед закреплением к фундаменту.

3. Монтаж последующих венцов стен

Каждый ряд (венец) стен строения, начиная со второго, закрепляется саморезами Ø 6×200 мм.

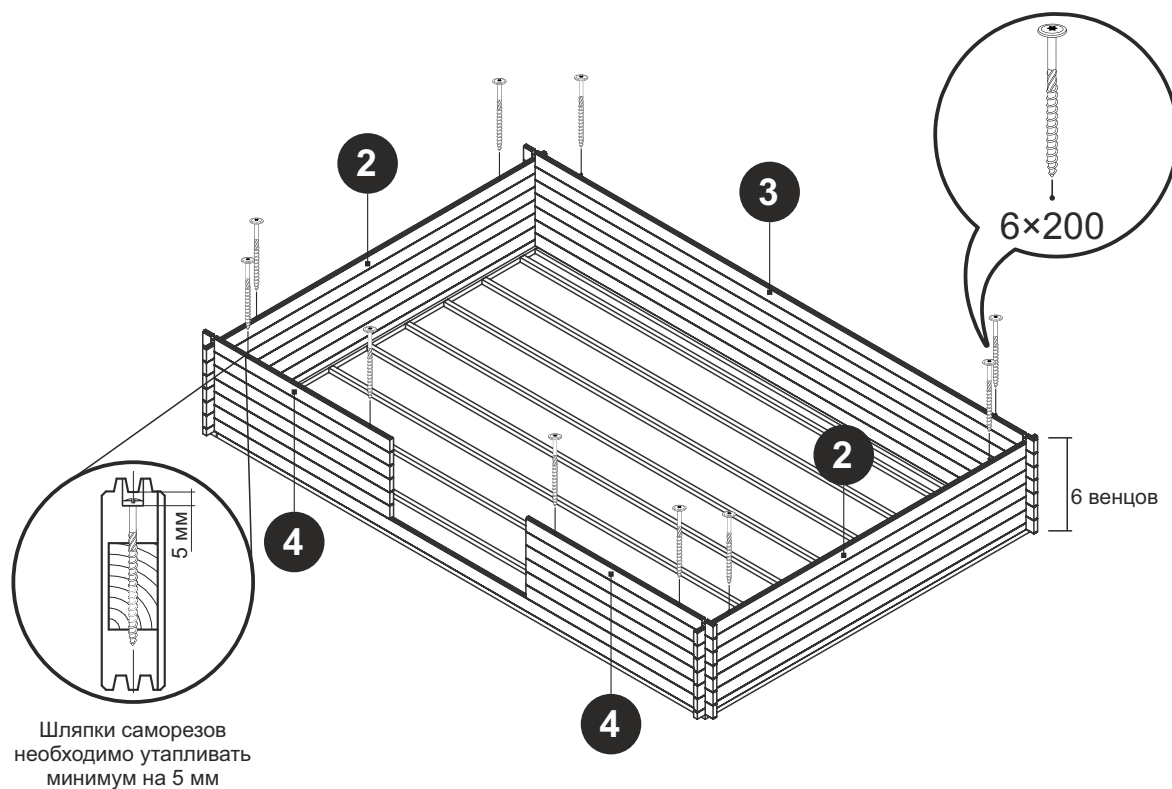


4. Формирование оконных и дверных проемов

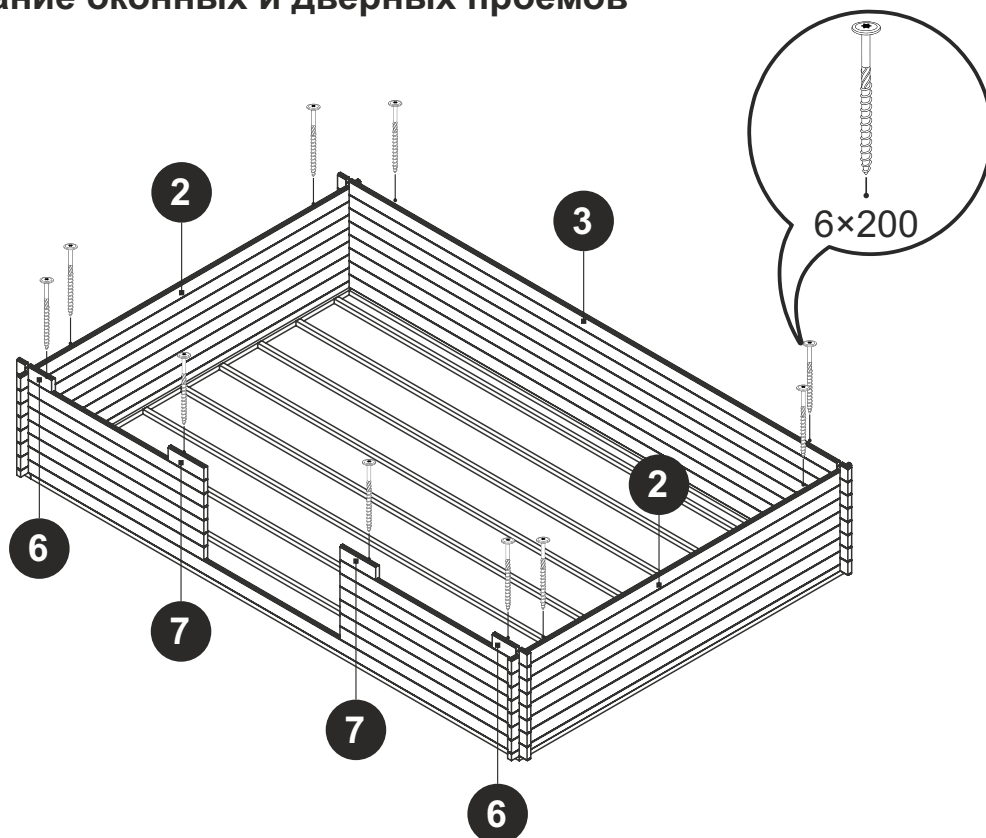


5.


Оконный проем может форматироваться слева или справа по желанию.

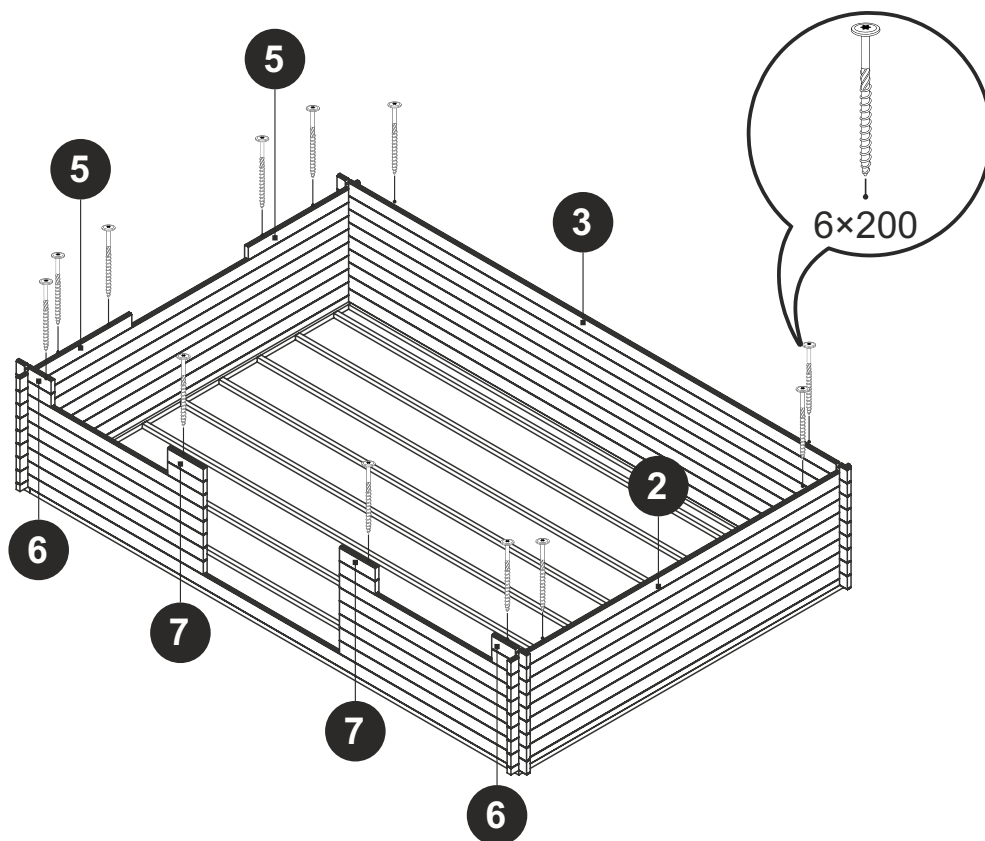


6.

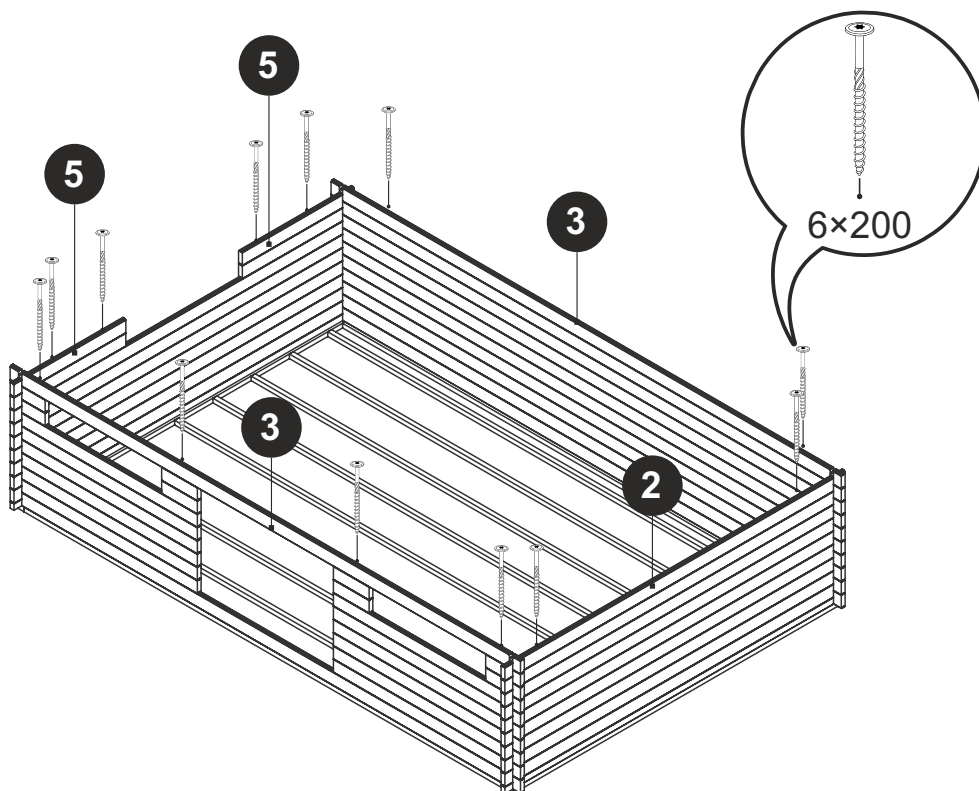


7.

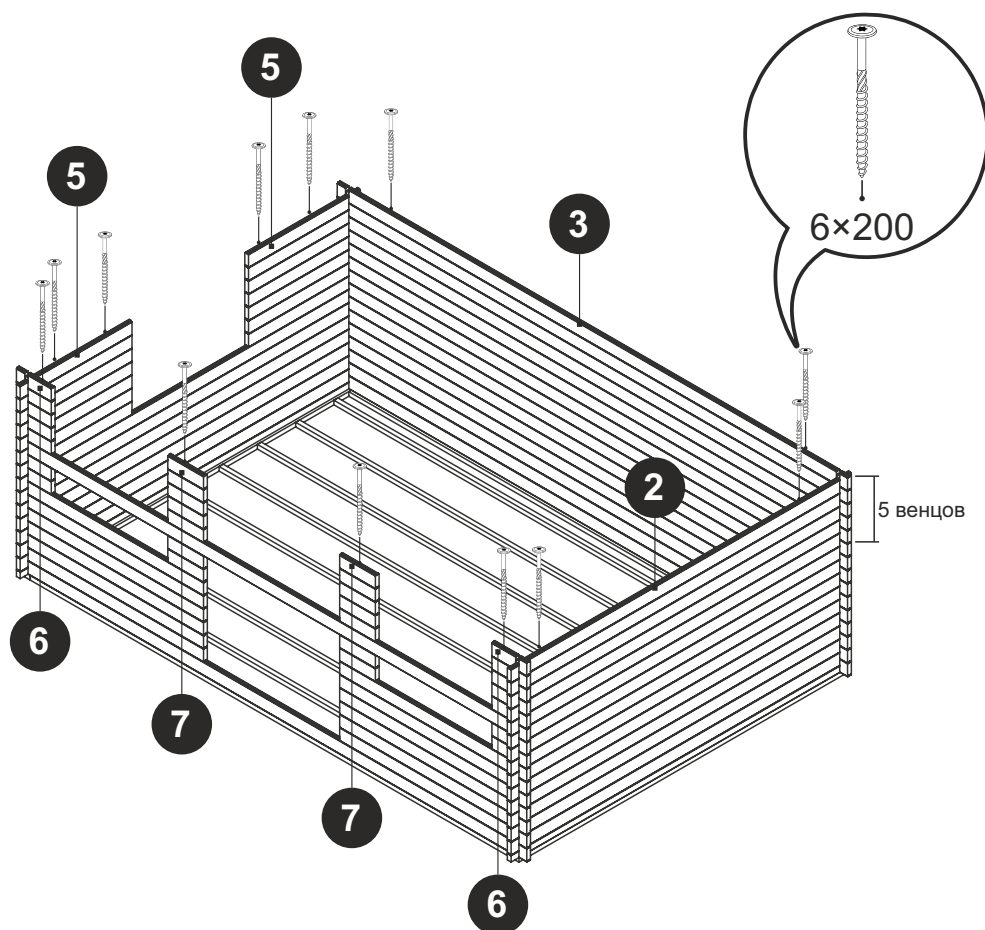


8.

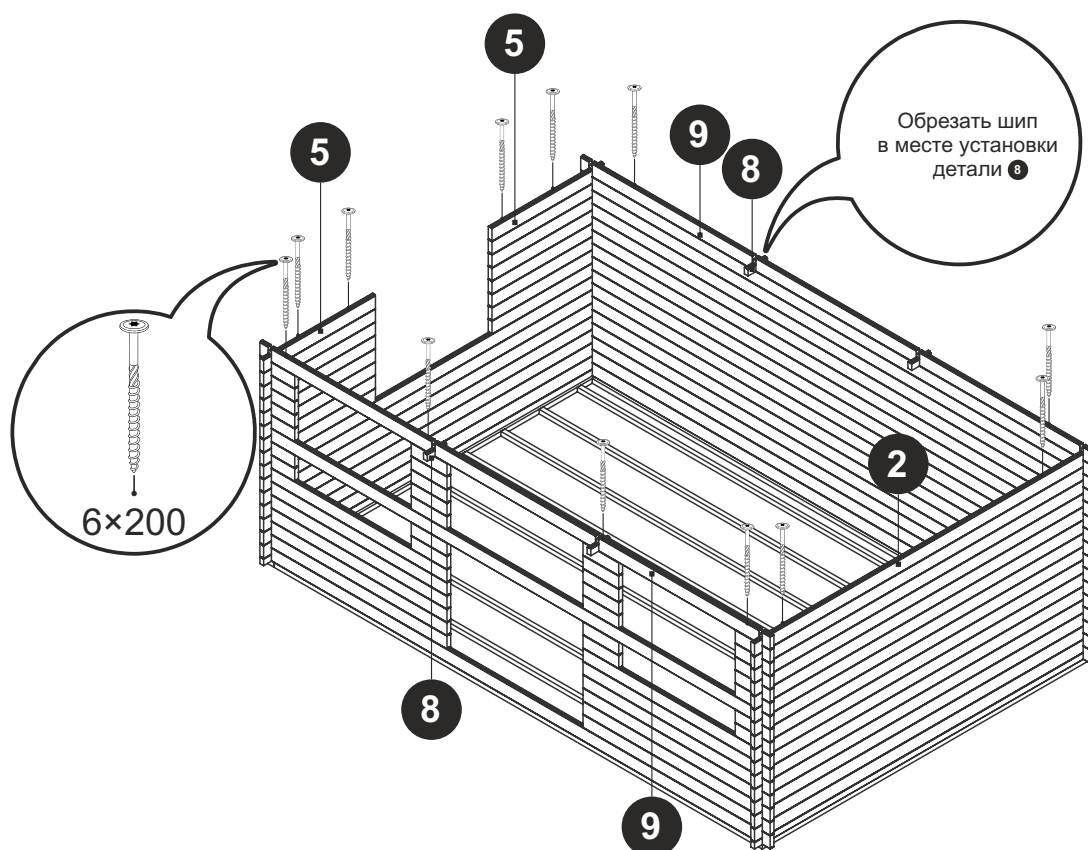


9. Установка фронтонов

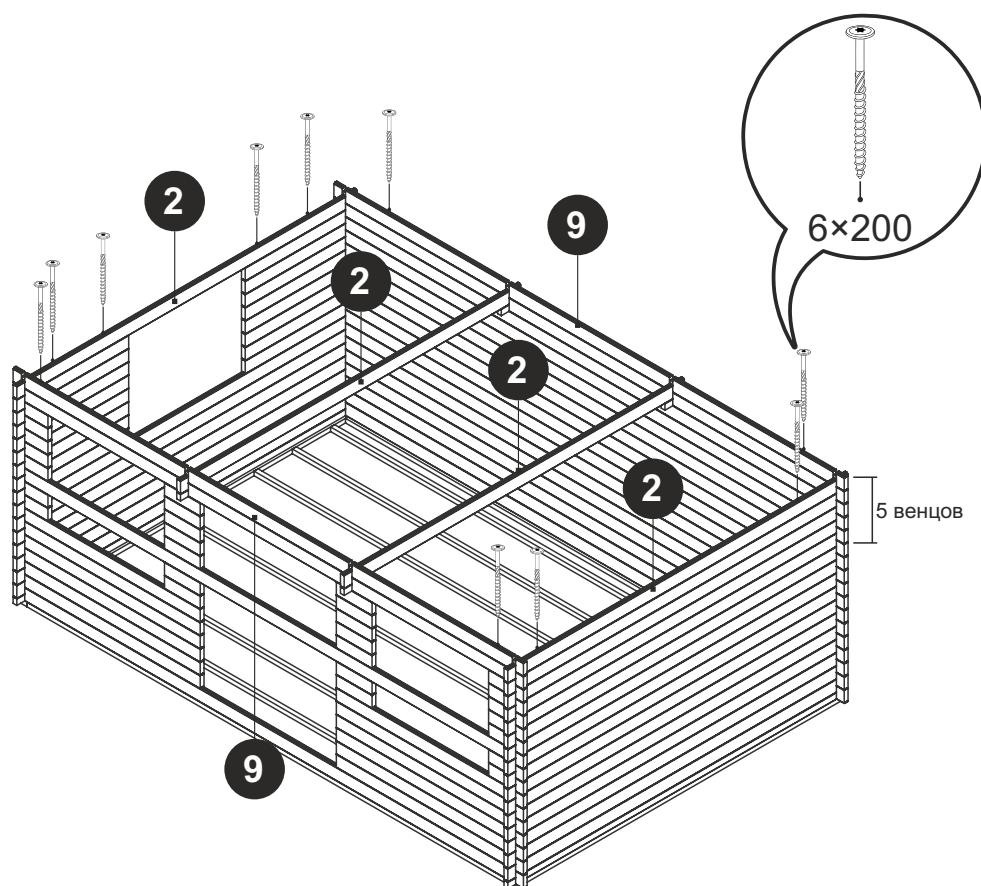


10.

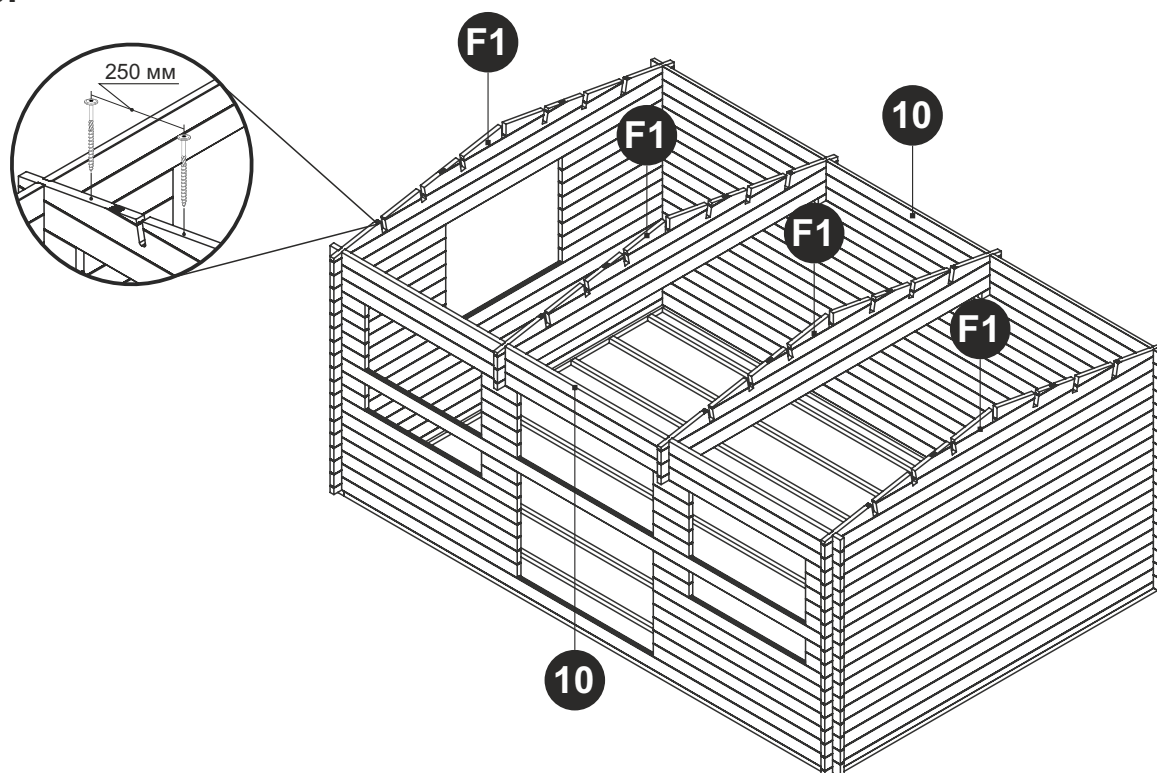

11. Установка прогонов крыши

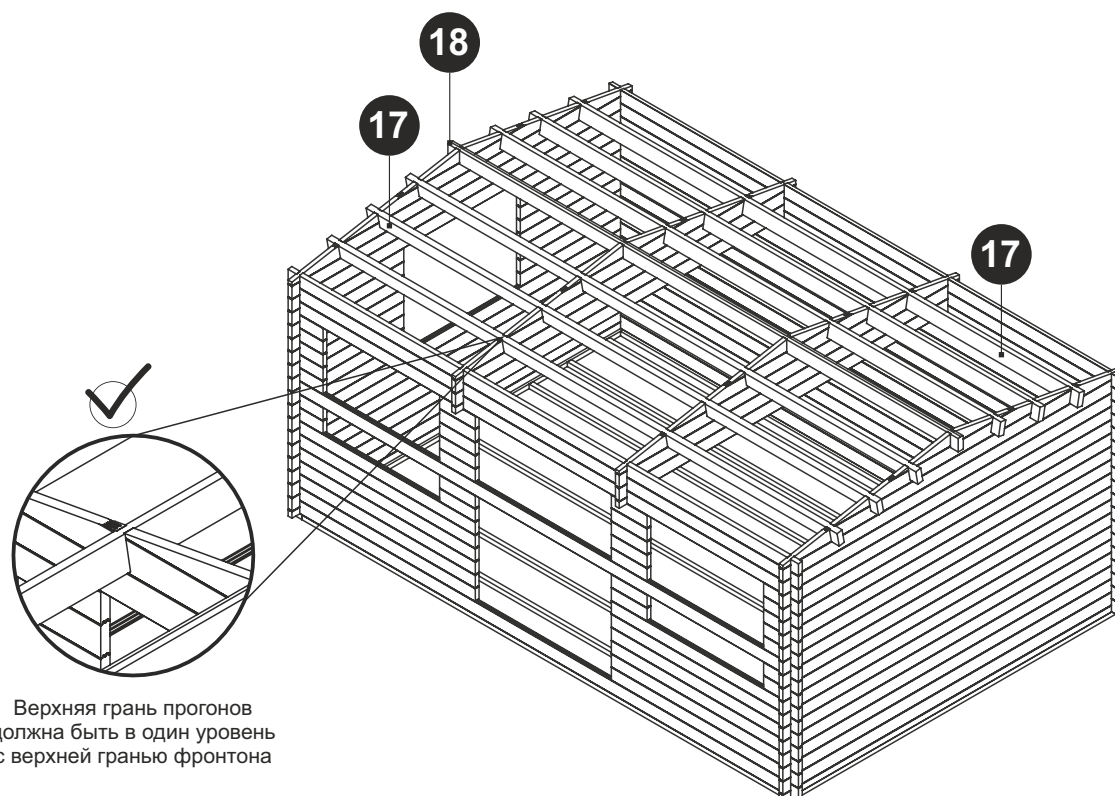


12. Монтаж настила крыши к прогонам

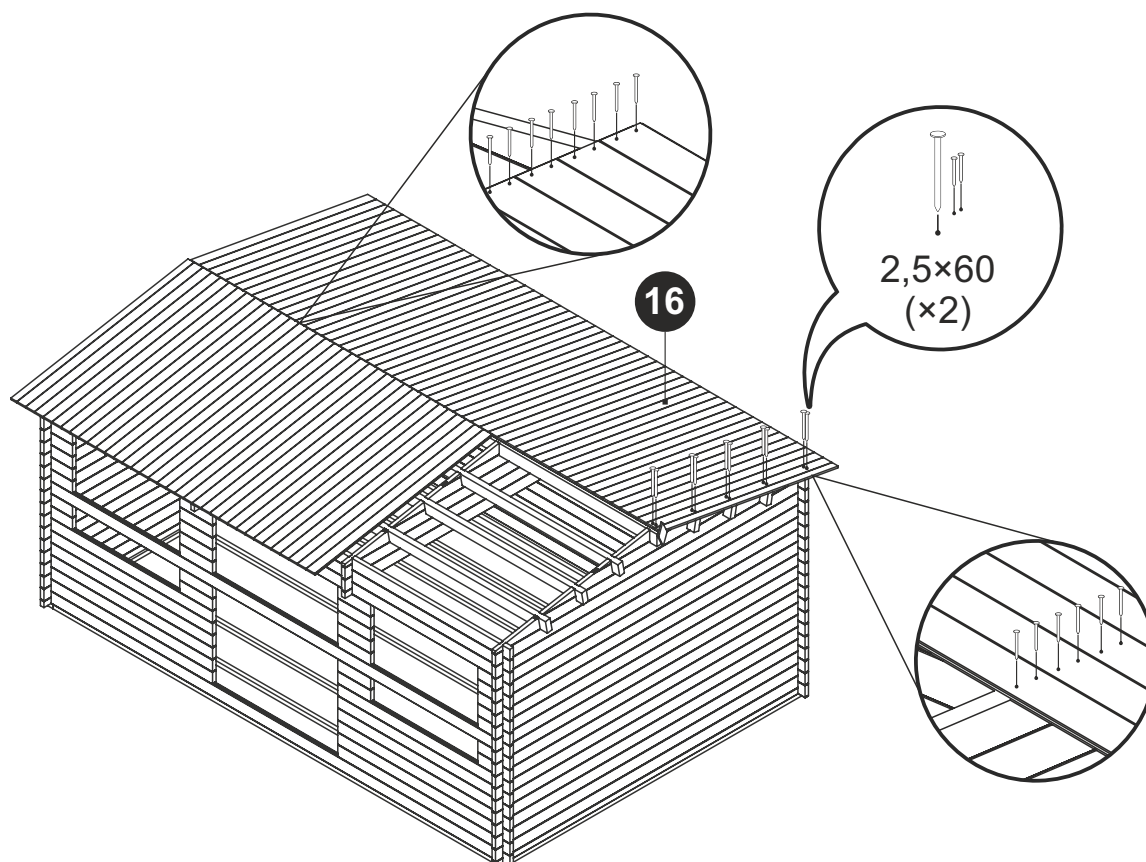


Крепление досок настила крыши выполняется на 2 гвоздя в местах опирания на прогоны и стены. Перед установкой стартовой детали навеса необходимо срезать шип (ребень) по всей длине. В случае необходимости последние детали настила следует обрезать по месту по всей длине.

13. Оформление карнизом

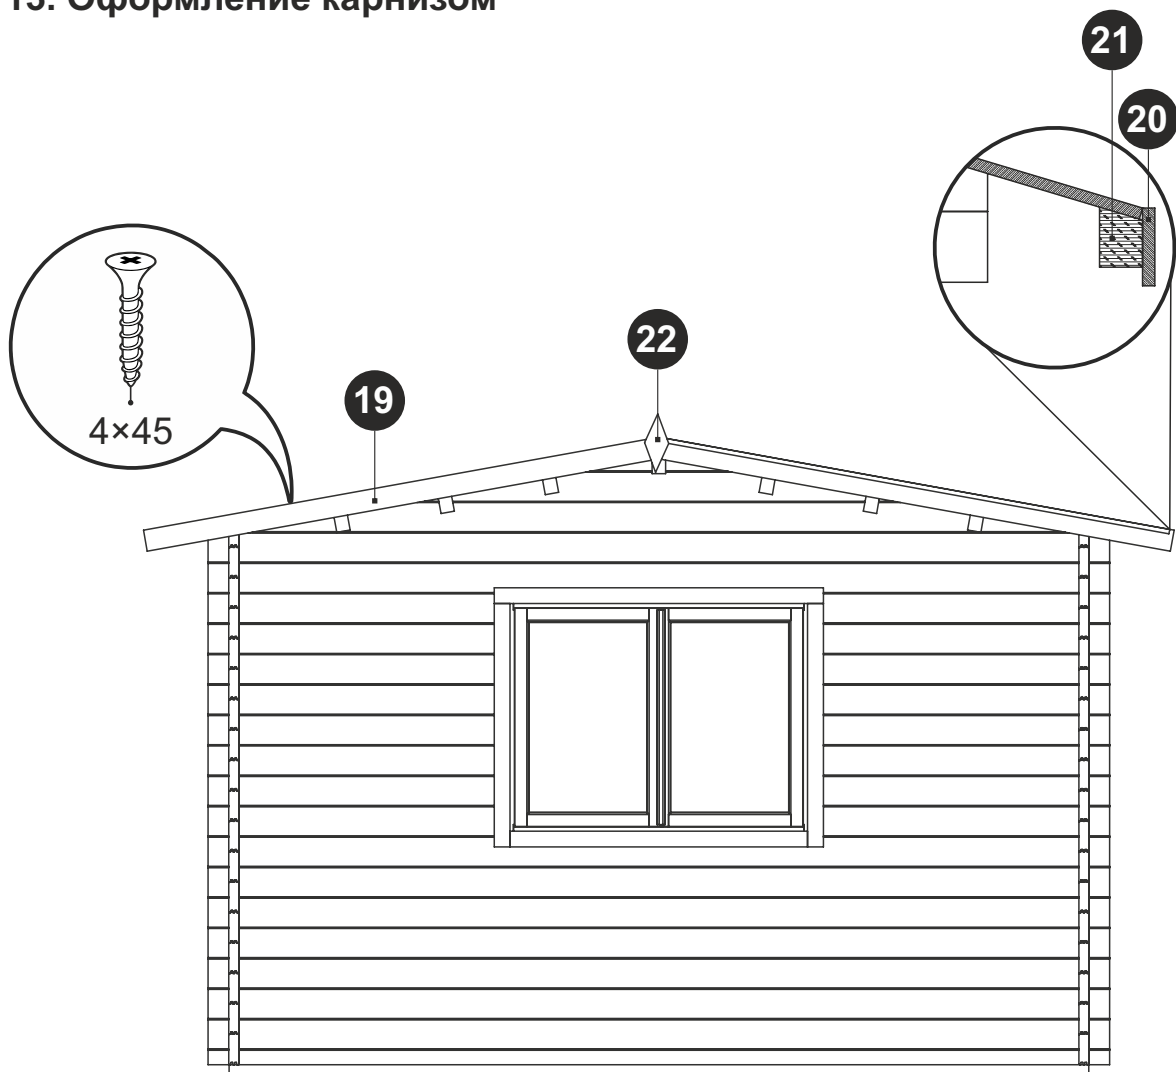


Закрепить по периметру крыши лобовые доски карнизных свесов при помощи саморезов 4×45 мм. Шаг установки саморезов по длине деталей 20 и 21 не менее 500 мм. Установить элементы декора 22. Детали 19, 20, 21 подрезать по месту при необходимости.

14.

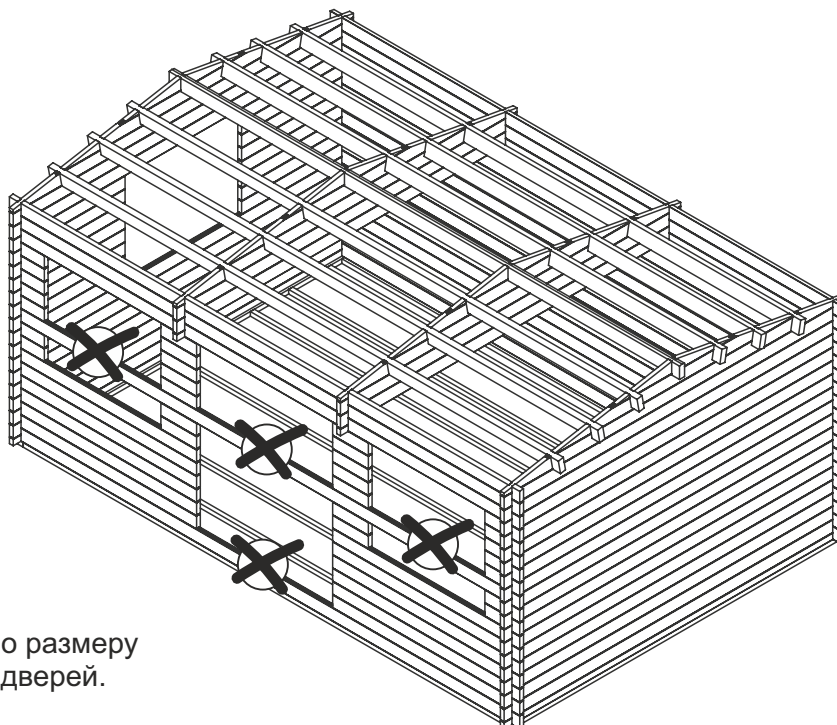

Отрезать брус по размеру проемов окон и дверей.

15. Крепление настила пола к лагам

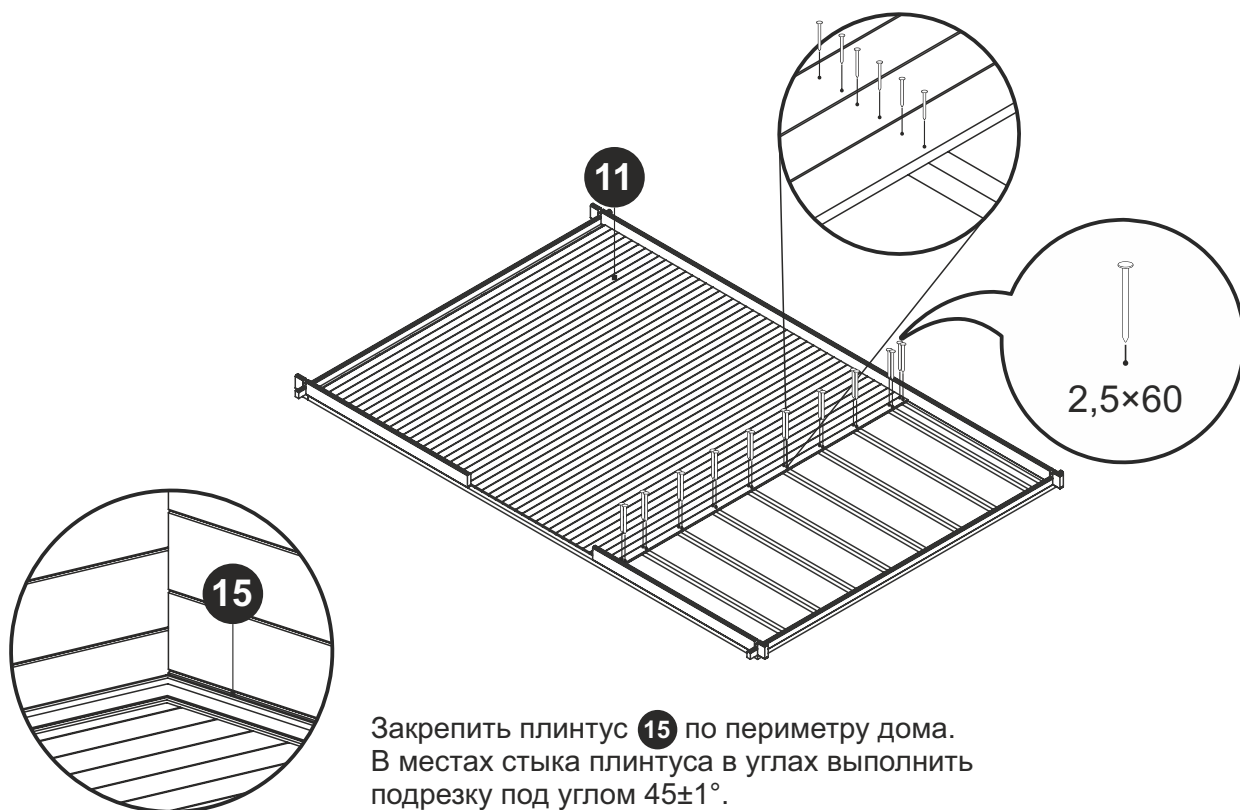


16. Установка окон и дверей

Окна и двери вставляются в конце после сборки стен.




Проверьте диагонали коробки дверного проёма.

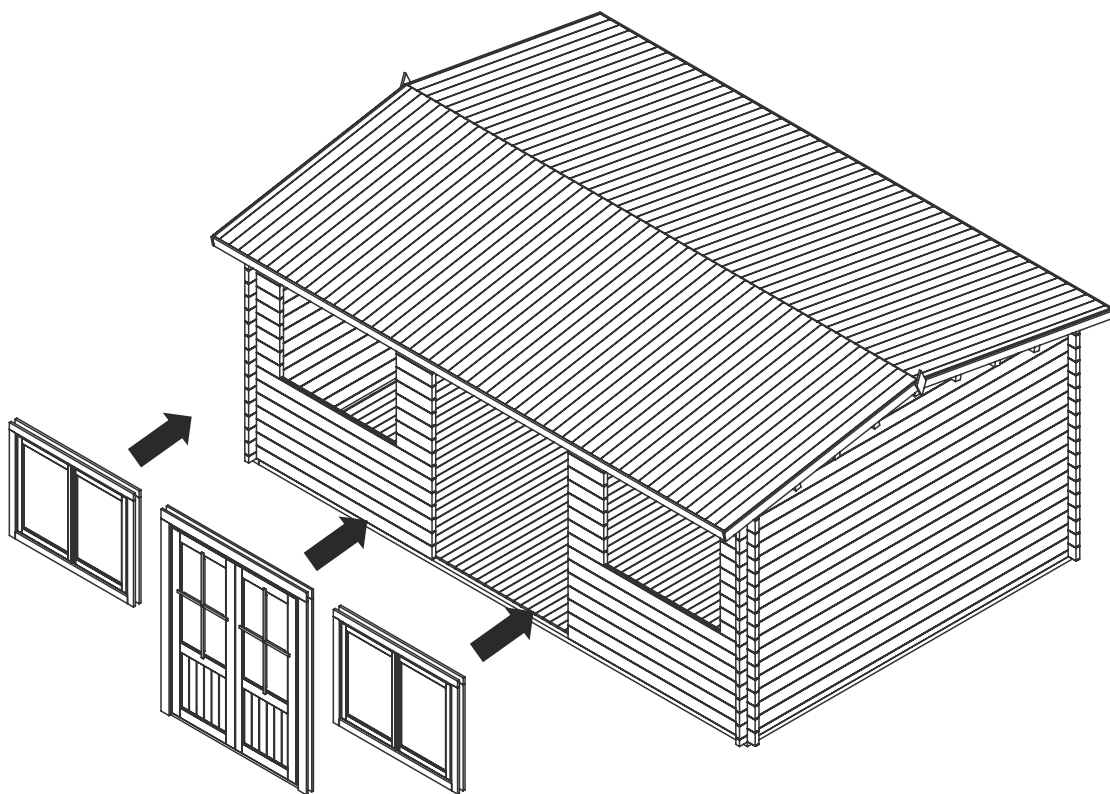


ЭТАПЫ СБОРКИ

Монтаж двухстворчатых дверей


1. Собрать дверную коробку

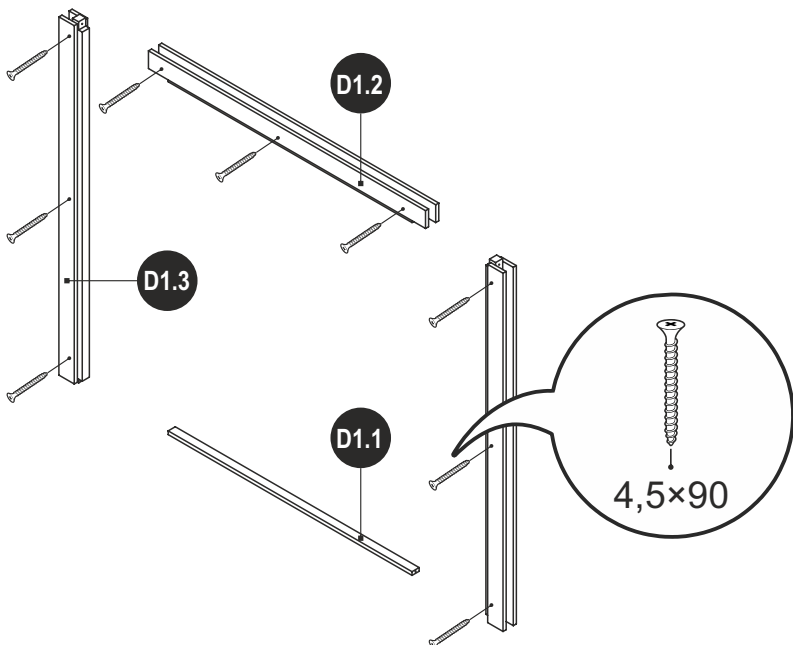


2. Открутить обналичник с одной стороны

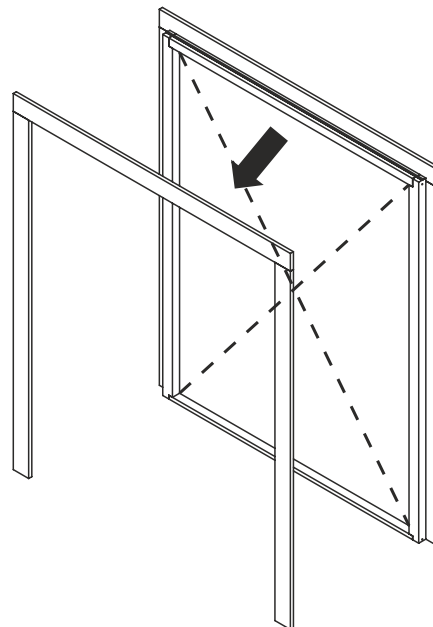


3. Закрепить коробку в проеме на 2 самореза 4,5×90 мм

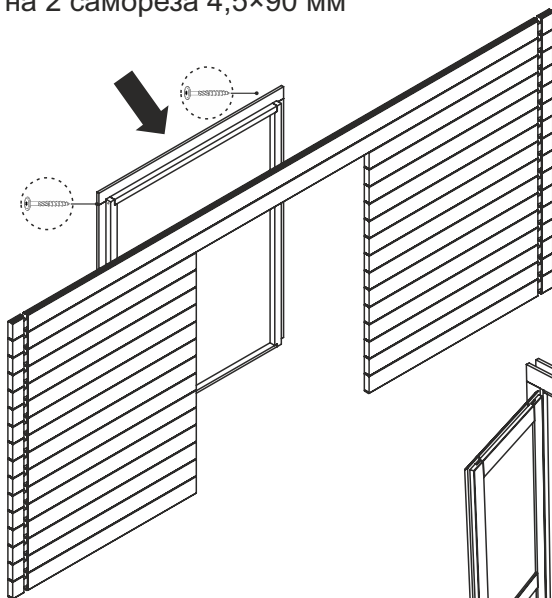

4. Прикрутить обратно обналичник

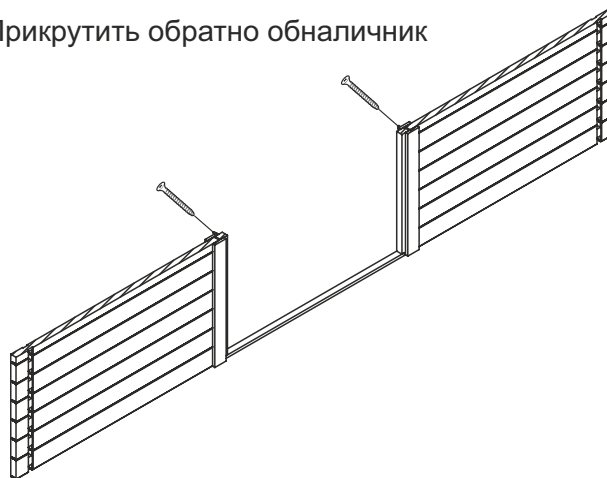

5. Установить створки на петли

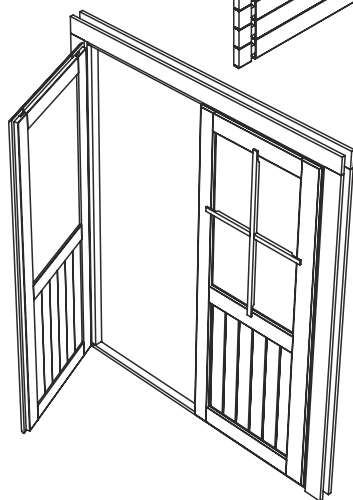

Перед закреплением дверных и оконных блоков следует выставить их по уровню. Для установки окон и одностворчатых дверей повторите пункты 2,3,4 из инструкции по монтажу двухстворчатых дверей.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБРАБОТКЕ

После полной сборки строения следует устранить длительное или периодическое увлажнение древесины путём её защиты от биоразрушения. Обработайте продукт в течение 7 календарных дней.

Для защиты деревянных стен снаружи строения допускается применять специальные составы на основе натуральных масел и восков, а также плёнкообразующие лакокрасочные покрытия на водной или акриловой основе, которые защищают древесину от увлажнения атмосферными осадками и воздействия УФ-излучения.

Деревянные конструкции строения внутри помещения допускается не обрабатывать защитными составами если относительная влажность воздуха при эксплуатации не превышает 60 %. Если относительная влажность воздуха внутри помещений в процессе эксплуатации превышает 60 %, то рекомендуется выполнить защитную обработку деревянных поверхностей влагозащитными окрасочными составами.



Производитель оставляет за собой право в любое время, без предварительного уведомления, вносить изменения в оборудование, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на качество продукции.

